

ВНУТРЕННЯЯ москитная сетка имеет ряд бесспорных преимуществ перед другими рамочными системами:

1. Система крепления вставной сетки позволяет не сверлить оконный профиль.
2. Установка вставной москитной сетки происходит из помещения и позволяет не высовываться наружу, при монтаже. Это преимущество особенно актуально, когда сетки необходимо устанавливать на высоком этаже.
3. Конструктив вставной противомоскитной сетки гарантирует то, что система не вылетит наружу при сильных порывах ветра. (многим знакома эта проблема!)
4. Вставная сетка просто устанавливается и быстро снимается. Больше не нужно целиться в крепления.
5. Из-за специфики креплений данной системы, вставная москитная сетка обладает максимальной плотностью прилегания к окну. Полное отсутствие зазоров, а значит гарантия того, что не одна мошка или комар не попадет в помещение.
6. Возможно установить любое москитное полотно.

ЗАМЕР ПРЕМА под **ВНУТРЕННИЮ** москитную сетку




Снимается размер ширина и высота проема в мм, не округлять.

Ширина А - расстояние створки от уплотнителя до уплотнителя справа на лево

Высота В - расстояние створки от уплотнителя до уплотнителя сверху вниз. Измерение каждой из плоскостей Высота и Ширина проводится в двух местах: середина и один из краёв. Наименьший размер в плоскости и будет считаться искомым.

Важно сделать точный замер в мм! По всей длине и по высоте не должно быть разбежки размера более чем на 2мм в противном случае готовое изделие либо не встанет в проем, либо выпадет из оконного проема.

Смотрите фото.

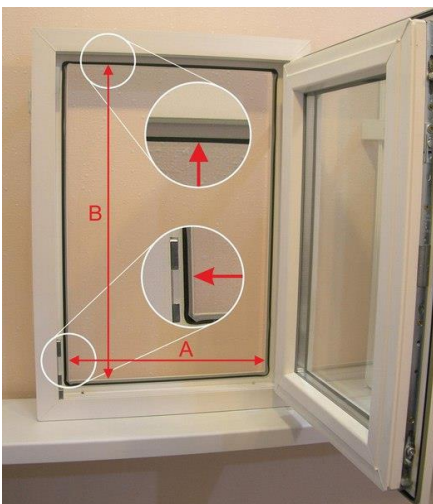

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ москитной сетки

Соберите москитное изделие используя:



1. Внутренний профиль



MOS6200-01.07
MOS6200-01.05

2. Уголок




MOS4019.07
MOS4019.05

3. Шнур



MOS6214.41

4. Сетку

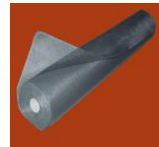

5. Фиксатор



MOS4017

ВЫСОТА профиля = ВЫСОТА светового проема – 50мм
ШИРИНА профиля = ШИРИНА светового проема – 42мм
ИМПОСТ = ШИРИНА светового проема – 38мм

Ручки и поперечина устанавливаются под шнур как в стандартной москитке Vauset

Установка металлического крепления: При ширине сетки менее 500мм устанавливается по одному креплению в центре нижнего и верхнего профиля рамки сетки.

При ширине сетки более 500мм устанавливается по два крепления с отступом 150мм от краев на нижний и верхний профиль рамки сетки.



МОНТАЖ ВНУТРЕННЕЙ москитной сетки

Установка **ВНУТРЕННЕЙ** москитной сетки производится изнутри помещения. Нижняя часть изделия устанавливается на нижнюю часть рамы окна в месте уплотнителя. Далее изделие прижимается вниз и заводится верхняя часть изделия к створке профиля до защелкивания пружины. Москитная сетка установлена. Смотрите фото ниже.

